


Bruksanvisning

KING FISHER

TYPE C1
Helautomatisk juksamaskin

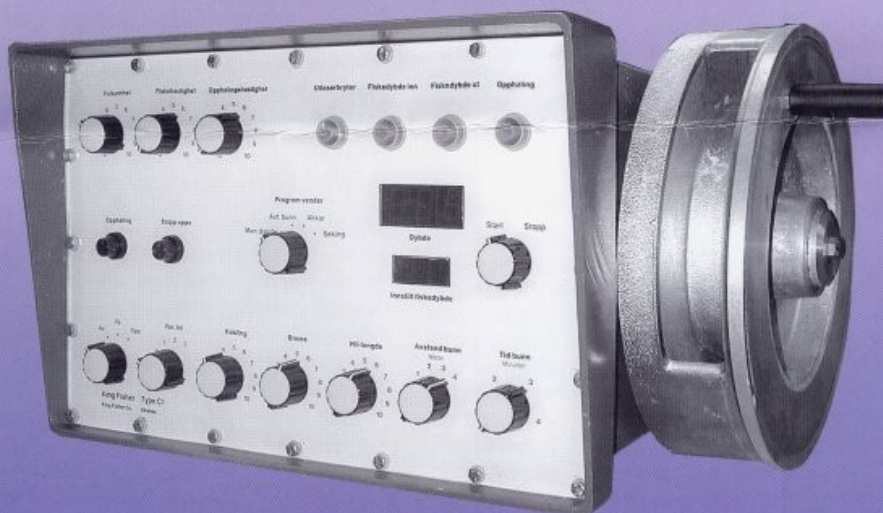

 **KING** Tlf. 76 13 18 35
Romset
8400 Sortland
FISHER

King Fisher type C1

Innstillingsknapper og brytere

FØLSOMHET

Denne knappen brukes til å innstille den belastningen som kreves for at opphalingsfunksjonen skal koble inn. At opphalingsfunksjonen er inne indikeres ved at den grønne lampen lyser.

FISKEHASTIGHET

Med denne knappen innstilles hastigheten under fisking.

OPPHALINGSHASTIGHET

Den hastighet man ønsker når man drar opp fisk innstilles her. Denne kan bare brukes når den grønne lampen lyser (når opphalingsfunksjonen er inne). Normalt er denne knappen innstilt mellom 0 og 6. Maksimum hastighet her (10) brukes fortrinnsvis bare for å dra opp et tomt snøre.

KOBLING

Drakraften på snøret innstilles med knappen «kobling». Man stiller denne slik at ved en viss belastning begynner koblingen å slure. Dette for at ikke fisken skal slites løs.

BREMS

Med denne innstilles styrken på den elektromagnetiske bremsen. Denne er montert fast i snellekapselen. Den fungerer slik at når snøret blir slakt, faller magnetarmen ned og aktiviserer en bryter, og den elektromagnetiske koblingen får strøm og bremser snellen. På denne måten får man kun bremsing når det er nødvendig.

HILLENGDE

Her innstilles lengden på juksa (hil) bevegelsene. Disse kan være fra 0,7 favner til ca. 60 favner.

VAR. HIL (VARIABEL HIL)

Med denne venderen velger man avstanden mellom hvert stopp når maskinen er innstilt på var. hil. Disse er som følger:

Posisjon 0	Ingen var. hil
Posisjon 1	2,6 meter
Posisjon 2	1,8 meter
Posisjon 3	1,0 meter

AVSTAND BUNN

Ved automatisk bunnfiske drar maskinen opp fra bunnen når den er nådd, og begynner å fiske. Avstanden fra bunnen innstilles med denne venderen. Man kan velge mellom henholdsvis 1,2,3 eller 4 meter.

TID BUNN

Når maskinen har funnet bunnen og begynner å fiske, så er det ofte at båten driver med strømmen slik at det blir dypere etter en tid.

Dermed blir også avstanden til bunnen større. Dette er ikke ønskelig, og derfor vil man ved visse mellomrom slippe ned til bunnen for å kontrollere dybden. Dette gjør maskinen selv. Tidsintervallet mellom hver gang innstilles med knappen «tid bunn».

START/STOPP

Brukes til å stoppe maskinen uten å miste innstilt fiskedybde.

OPP

På hovedbryteren er en posisjon som er merket «opp». Normalt brukes denne bare for å vinsje nylongut inn på snellen.

UTLØSERBRYTER

Denne trykkbryteren brukes for å avbryte hilfunksjonen eller opphalingsfunksjonen. Vanligvis brukes den når maskinen er kommet opp med fisk og skal gå ned igjen. Her kan man også bruke knappen «fiskedybde ut», men i tillegg til at maskinen gått ned får man også «visket» ut fiskedybden.

FISKEDYBDE INN

Denne brukes for å innsette den ønskede fiskedybde. Når man trykker inn knappen blir tallet som står i det store displayet (vindu) flyttet over i det lille displayet, og dette er den aktuelle fiskedybde.

FISKEDYBDE UT

Vil man forandre den innstilte fiskedybde og fiske litt dypere, trykker man på «fiskedybde ut». Maskinen går nedover. Man ser i det store displayet når man er kommet til den nye ønskede dybde, og trykker på «fiskedybde inn».

OPPHALING

Vil man dra opp for å flytte plass eller avslutte, bruker man knappen opphaling.

DISPLAY FOR DYBDE OG INNSTILT FISKEDYBDE

I det store displayet har man hele tiden kontroll med på hvilken dybde man er, og det lille displayet viser hva den innstilte fiskedybde er.

KLARGJØRING AV MASKINEN

Når man skal plassere nylongut på snellen er det gunstig å ha koblingen innstilt svakt. For å innstille koblingen til ønsket styrke gjør man slik:

Sett knappene «fiskehastighet», «opphalingshastighet» og «kobling» på null. Med høyre hand holder man snellen fast. Bruk venstre hand og sett hovedbryteren i posisjon «opp».

Drei knappen «kobling» sakte mot høyre til man kjenner at koblingen begynner å ta.

Slå maskinen av og knyt fast.

Sett maskinen igjen på «opp» og vinsj inn ønsket lengde nylongut på snellen.

Når dette er gjort kan man igjen holde snellen fast og innstill koblingen til den styrke man ønsker under fising. Ikke still koblingen for sterk, da kan man lett slite fisken løs.

Slå maskinen av og knyt fast fiskeredskaper. Nylonen tres gjennom den bevegelige bremsearmen.

MASKINENS BRUK

Plasser sniken i passende avstand fra båten og sett hovedbryteren i posisjon «på». De andre innstillingsknappene settes i følgende posisjoner:

Fiskehastighet: Etter forhold

Følsomhet: 6-7

Programvenderen settes på «man. dybde» og bremsen settes omtrent i samme posisjon som koblingen. Trykk på utløserbryteren og vent til maskinen er kommet ned f.eks. 20 favner.

Trykk på «fiskedybde inn» og maskinen begynner å hile oppover. Det tallet som nå står i det lille displayet er den innstilte fiskedybde. Hver gang maskinen kommer ned til denne dybden kobler hilfunksjonen inn.

Nå kan man innstille knappen «følsomhet».

Drei knappen sakte mot høyre og følg med den grønne lampen. Etter en stund tennes lampen og man stopper dreiningen.

Drei nå ca. en delstrek tilbake. Følsomheten er nå slik omtrentlig riktig innstillet. Den kan senere finjusteres etter som man selv finner nødvendig.

Sett på knappen «hil-lengde» på 2, og trykk på utløserbryteren. Maskinen går nå ned til den innstilte fiskedybde og begynner å fiske med en hillengde på ca. 3 favner.

Hvis man nå ønsker å fiske dypere trykker man først på «fiskedybde ut», venter til maskinen er kommet

ned til den nye dybden og så trykker man «fiskedybde inn».

Ønsker man å fiske høyere i sjøen, kan man rett og slett trykke «fiskedybde inn» når maskinen har hilet en bit oppover eller man trykker først på «opphaling» og venter til den nye dybden har kommet, og så på «fiskedybde inn».

AUTOMATISK BUNN

Sett programvenderen på «aut.bunn», og trykk fiskedybde ut. Maskinen går ned til bunnen og begynner å fiske med en avstand fra bunnen som er avhengig av innstillingen av venderen «avstand bunn». I dette tilfellet 2 meter.

AKKAR

Når man bruker maskinen for å fiske akkar, benytter man alltid manuell dybdeinnstilling (trykkbryteren fiskedybde inn).

I dette programmet stopper motoren alltid et lite øyeblikk når man kommer ned til den innstilte fiskedybden. Følsomheten innstilles slik at opphalingsfunksjonen kobler inn når man har viss mengde akkar på.

Til vanlig stopper maskinen når den kommer opp med fisk, men ved akkarprogrammet går maskinen ut igjen selv, uten at man bruker utløserbryteren.

NOEN FINESSE MED KING FISHER

Når maskinen kommer opp med fisk vil den stoppe ved båten og den røde lampen tennes. Hvis ønskelig kan man nå trykke inn bryteren «fiskedybde inn». I det lille displayet vises nå den dybde der fisken «tok i». Hvis man ønsker å fiske på denne dybden, trykker man bare på utløserbryteren og maskinen går ned. Ønsker man å fiske på «den gamle» dybden trykker man en gang til på «fiskedybde inn» og tallet i det lille displayet skifter over til forrige dybdeinnstilling.

En annen ting som må nevnes er at når maskinen går ned, tar den alltid noen juksadrag der den sist fikk fisk, før den fortsetter ned til den innstilte fiskedybde. Hvis dette ikke er ønskelig, trykker man to ganger på utløserbryteren.

TEKNISKE DATA

	Min.	Max.	Gj. snitt
Strømforbruk 12 v. (ampere)	8,5	22	11
Strømforbruk 24 v.	5	15	6
Spenning 12 v. (volt)	11	15	
Spenning 24 v.	20	28	
Effektforbruk 12, 24 v.	100	260	130
Drakraft kg.	0	17	
Fiskehastighet meter/min.	60	90	
Hillengde favner	1	50	
Følsomhet kg.	0	17	
Vekt: 26 kg.			